POLIZA DE GARANTIA

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO, C.P. 54090
R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.nakazaki.com.mx

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- **DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.** Se compromete a reparar el producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de Encendedores, S.A. de C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes y refacciones acudir al domicilio descrito al principio.
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23 R.F.C. DEN-830809-J15 R.N.I.E. 92920-00-8	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO: **REPRODUCTOR DE AUDIO (USB/ TARJETA SD), RADIO FM CON BOCINA INTEGRADA (SUBWOOFER)**	SERIE No.:
MARCA: **NAKAZAKI**	MODELO: **7023**
NOMBRE DEL CLIENTE:	
DIRECCION:	
FECHA DE COMPRA:	

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.

NAKAZAKI®

modelo 7023

REPRODUCTOR DE AUDIO (USB/ TARJETA SD), RADIO FM CON BOCINA INTEGRADA (SUBWOOFER)

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090
R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8
TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.nakazaki.com.mx

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 120V~
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 60 Hz
CONSUMO DE POTENCIA: 38 W

Consumo de energía por unidad de tiempo en operación del aparato: 14.95 Wh
Consumo de energía por unidad de tiempo en espera del aparato (standby): 0.0 Wh

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO: **REPRODUCTOR DE AUDIO (USB/ TARJETA SD), RADIO FM CON BOCINA INTEGRADA (SUBWOOFER)**
MARCA: NAKAZAKI MODELO: 7023

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61
PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA
ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.nakazaki.com.mx

R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

HECHO EN: CHINA

PUERTO DE ENTRADA: ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MEXICO

CONTIENE: 1 PIEZA

ESPECIFICACIONES: 120V ~ 60Hz 38 W

NOM - NYCE

SEGURIDAD DEL LÁSER La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo. **PRECAUCIÓN**: LOS AJUSTES, INTERVENCIONES, REPARACIONES CON PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO. **EXPOSICIÓN A RADIACIÓN**	**PELIGRO** RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER
PRECAUCIÓN SE CORRE EL RIESGO DE UN CHOQUE ELECTRICO NO ABRIR	El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.
ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO	La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.
GRACIAS POR COMPRAR ***NAKAZAKI***®

INTRODUCCIÓN

Felicidades, Ud. acaba de adquirir un Reproductor de Audio modelo 7023 marca ***Nakazaki.*** Con los cuidados adecuados y siguiendo las indicaciones de uso este aparato se mantendrá en muy buen estado durante muchos años y funcionando adecuadamente.
Antes de usar la unidad por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones de su nuevo producto y guarde el instructivo para futuras referencias.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor lea lo siguiente antes de operar su unidad
Lea las instrucciones - Antes de operar el aparato deben leerse todas las instrucciones de seguridad y de operación.
Guarde las instrucciones - Las instrucciones de seguridad y de operación deben guardarse para su referencia futura.
Observe las Advertencias - Deben observarse todas las advertencias y las instrucciones para operar el aparato.
Siga las Instrucciones - Deben seguirse todas las instrucciones de operación y uso.
No use las bocinas cerca de fuentes de calor tales como radiadores, calentadores, estufas u otros artículos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor, incluyendo rayos directos del sol.
La clavija cuenta con una pata más ancha (polarizada). Esto es para su seguridad. Por favor no intente cambiarla, lijarla o introducirla a la fuerza en el conector. En caso de que no pueda insertarla consulte con personal eléctrico. No modifique la clavija.
Agua y Humedad - El aparato no debe usarse cerca de agua, por ejemplo cerca de una tina de baño, lavabo, fregadero de cocina, tina de lavado de ropa, o en un sótano húmedo, o cerca de una piscina, o lugares por el estilo.
Limpieza - El aparato debe limpiarse únicamente como lo recomienda el fabricante. Limpie solamente con un paño suave. Desconecte la unidad del contacto antes de limpiar. No use líquidos o químicos abrasivos o en aerosol.
Ventilación - El aparato debe ser colocado de tal forma que su localización o posición no interfiera con su ventilación adecuada. Por ejemplo, el aparato no debe colocarse sobre una cama, sofá, tapete o superficie similar que pueda obstruir las aberturas de ventilación, o empotrado en lugares como libreros o gabinetes que puedan impedir el flujo de aire a través de las aberturas de ventilación.
Tierra o Polarización Fuentes de Energía - El aparato debe ser conectado a la energía eléctrica solamente del tipo descrito en las instrucciones de operación o como se marca en el aparato.
Protección del cordón de energía - Los cordones de energía deben ser colocados para que no sean pisados u oprimidos por artículos colocados sobre ellos, poniendo atención en particular en los enchufes, receptáculos múltiples y el lugar donde salen del aparato.
Accesorios: Use solamente los recomendados por el fabricante. No coloque este aparato en un lugar inestable, estantes o mesas que no sean seguras y estén bien colocadas. El equipo podría caer y causar severos daños a niños o adultos, y al mismo producto. Coloque sobre un mueble bien estable, siga todas las indicaciones de este manual y sugerencias aquí señaladas.
Periodos de no uso - El cordón de la energía del aparato debe desconectarse del enchufe de la pared cuando el aparato no sea usado por un largo periodo de tiempo.
Servicio - El usuario no debe intentar dar servicio al aparato más allá de lo descrito en las instrucciones de operación. Cualquier otro tipo de servicio que se requiere debe ser referido a personal calificado para dar servicio.
Entrada de Objetos y Líquidos - Debe tenerse cuidad de que no caigan dentro de las aberturas objetos extraños o líquidos.

CONTENIDO

Por favor verifique el modelo del producto que coincida con lo marcado en la caja de cartón. Póngase en contacto con el fabricante o importador en caso de no coincidir o faltar alguna pieza o componente.

Vista General

Bocina Satelital (Derecha) Bocina Satelital (Izquierda)

Cable de Conexion de Audio

ESPECIFICACIONES

Woofer（RMS）10W （fo=100Hz,THD=10%）
Bocinas: （RMS）9W X 2（fo=1KHz,THD=10%）
THD: 0.25% (fo= 1KHz, Po=1W)
S/N Rango: 65dB
Rango N/S: 35 dB
Amplitud de Frecuencia: 3dB
Respuesta de Frecuencia: 50Hz-20KHz
Woofer: 4” +3”x2
Metodo de Ajuste:Volumen, graves, agudos
Voltaje: 120 V~ 60Hz 38 W
Función: USB/SD/FM/AUX

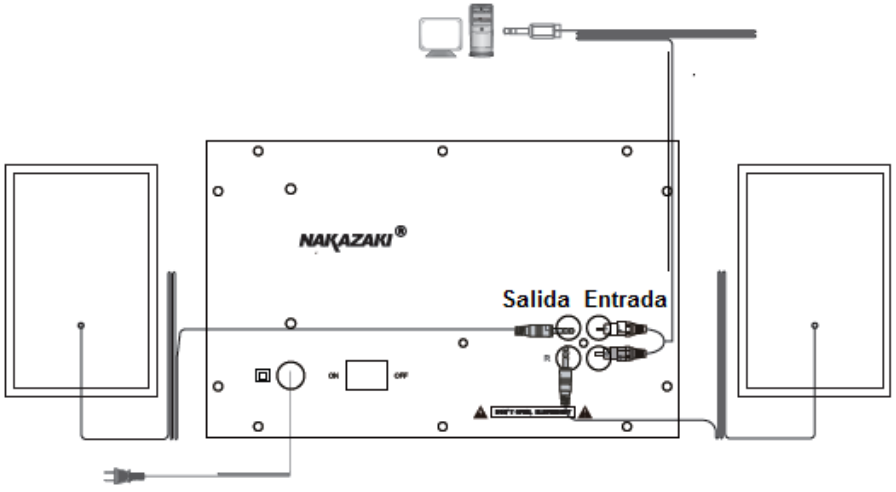

Cable de corriente

1.- Conecte el cable de audio (3,5 mm) en la entrada del audífono (en la computadora) El conector Rojo debe ser insertado en la entrada del mismo color Rojo. Haga lo mismo con el conector blanco conectándolo en la entrada blanca en la parte de atrás de la unidad.

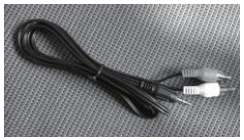

(L) Izquierda (R) Derecha

2.- Conecte el cable de las bocinas en la parte trasera de la unidad, siguiendo el mismo método, el conector Rojo en la entrada de color Rojo, y lo mismo con el conector Blanco.

3.- Encienda la unidad con el interruptor Encendido/Apagado (ON/OFF)

4.- Con un cable de 3,5 mm y entrada tipo audífonos puede conectar un reproductor CD/MP3/MP4 y escuchar la música del aparato a través de su reproductor ***Nakazaki***. También puede reproducir los dispositivos USB, Tarjeta SD y FM, las entradas y puerto se encuentran en la parte frontal de la unidad. También puede funcionar con el dispositivo SD y USB usando la entrada frontal. La bocina puede servir de interruptor eligiendo el MODO deseado.

5.- Presione el botón MODE a la posición FM, mantenga pulsado PLAY / PAUSE durante unos 5 segundos, un pequeño Indicador destellara a la izquierda, la unidad está escaneando las estaciones de radio automáticamente. Cuando deje de parpadear el Indicador ha terminado de escanear todos los canales de radio y serán almacenados en la memoria. Elija una estación de FM almacenada presionando los botones PREV(Anterior) o Botón NEXT(siguiente)

6.- Gire el control de volumen/graves/agudos, y gradualmente ajuste el volumen a su gusto.